繁體中文

使用手冊

# 超薄可攜式 BD-ROM/DVD 燒錄機
# 超薄可攜式 Blu-ray (藍光)/DVD 燒錄機

為完整發揮產品的所有特色與功能，請仔細並完整閱讀本使用手冊。

Blu-ray Disc™

警示：燒錄機內所使用的雷射光可能傷害您的眼睛。
請勿嘗試開啟機殼。
為降低觸電風險，請勿拆下機殼 (或背板)。
內部並無可由使用者自行維修的零件。
如需維修，請洽詢合格的維修人員。
若未依照本手冊之說明使用控制功能或執行程序，可能導致輻射危害。

警告：為降低火災或觸電風險，請勿讓此設備淋雨或受潮

**警示！**

光碟在光碟機中以高速旋轉。
使用磨損、損壞或非標準的光碟可能對光碟機產生不良影響，並導致光碟在使用中碎裂。除非您在光碟機中使用損壞的光碟，才可能發生光碟碎裂的情形。 雖然這種情況極少發生，但是您可以採取一些步驟加以防範。

**將光碟插入光碟機之前務必先檢查。**
**1. 避免使用磨損、破裂、損壞、變形或品質不良的光碟，否則可能導致光碟機受損。**
**2. 檢查光碟中心透明塑膠部位，此處若有裂痕是導致光碟碎裂的主因。**
**3. 請勿播放非標準（即非圓形）形狀的光碟，例如心形光碟，或名片形狀的光碟。**

**如何防止光碟損壞？**
**1. 不使用時，請將光碟機中的光碟取出。**
**2. 將光碟裝在本身隨附的包裝中，並且避免陽光直射和遠離熱源。**

光碟機在運作期間過度震動或突然顛簸可能導致功能異常。 避免將光碟機放置在溫度突然改變的環境中，否則可能導致光碟機內部產生冷凝。

感謝您購買超薄可攜式 Blu-ray 藍光）燒錄機。

# 重要注意事項

處理光碟機或光碟時，請遵循下列注意事項。

### 注意事項

請注意，對於不當安裝、處理，直接或間接損害所造成的資料遺失，本設備之製造商不提供任何擔保。 請注意，對於使用本產品或其功能異常所造成的任何直接或間接損害(包括資料遺失)，製造商恕不負責。
請備份 (複製) 所有重要資料，以免資料遺失。

### 安裝

避免將光碟機放置在下列環境中：
- 潮濕　　- 高溫　　- 灰塵過多
- 機械震動　- 陽光直射

### 運作

請勿將光碟機從低溫環境突然移至高溫環境。 冷凝可能導致運作異常。 移動光碟機前，請務必先取出光碟，以免光碟損壞。 防止液體或金屬等外物進入光碟機中，若有外物進入光碟機中，請洽詢您當初購買光碟機的經銷商。 請勿在光碟機運作時切斷電源。
光碟機正在運作時，請勿移動光碟機或使光碟機震動，否則可能造成光碟損壞。

### 不保證可透過 USB 集線器運作。

若使用 USB1.1 介面連接，觀賞 DVD 影片或 BD MV 時，由於資料傳輸速度不足，影像和音效可能中斷。
若要更順暢地播放 DVD 或 BD，建議使用高速 USB 2.0。
此設備不可由兒童或體弱者在無人監督的情況下使用。
**警告：**唯有標示 *Compact Disc ReWritable Ultra Speed* 標誌的光碟機才能寫入或清除 Ultra Speed CD-RW 媒體。
Ultra Speed CD-RW 媒體可依據光碟標籤或包裝上相同的 *Compact Disc ReWritable Ultra Speed* 標誌來辨識。
嘗試使用未標示 *Compact Disc ReWritable Ultra Speed* 標誌的 CD-RW 磁碟機寫入 Ultra Speed CD-RW 媒體可能導致資料遺失。
*DVD+R Double Layer* 媒體與其他光碟機可能有相容性問題。

# 目錄


## 簡介

控制元件的位置與功能 ..... 2

## 安裝

硬體安裝 ..... 3

拔除 USB 轉接線 ..... 4

## 運作

插入和退出光碟 ..... 5

播放音樂 CD ..... 6

## 附錄

疑難排解 ..... 7

法規資訊 ..... 8



- Microsoft® 與 Windows® 是 Microsoft Corporation 在美國與其他國家/地區的註冊商標。
- DVD 標誌是 DVD Format/Logo Licensing Corp. 在美國、日本與其他國家/地區的註冊商標。
- BD 標誌是在美國、日本與其他國家/地區的註冊商標。
- 本手冊中提及的公司名稱與產品名稱為各所屬公司的商標或註冊商標。

# 簡介

## 控制元件的位置與功能

以下為光碟機的設計簡圖。
光碟機的外觀與規格可能逕行變更，恕不另行通知。

1. **光碟托盤**
2. **光碟機活動指示燈**
   此 LED 用於指示光碟機的運作狀態。
3. **退片按鈕**
4. **緊急退片孔**
5. **USB 接頭 -** 此接頭用於連接 USB 纜線。

**警示**

若要搭配 USB 2.0 使用本光碟機，系統必須符合下列要求。

- 配備 USB 2.0 的電腦 – 相容的 USB 接頭或 PCI 介面卡，並已安裝 USB 2.0 EHCI (Enhanced Host Controller Interface) 驅動程式軟體 [1)]。
  1) 目前提供的 PCI 介面卡 (符合 USB 2.0) 隨附 USB 2.0 EHCI 驅動程式軟體。 此外，Microsoft 也已發行適用於 Windows XP 的 USB 2.0 EHCI 驅動程式軟體，因此也可在 Windows XP 中使用此驅動程式軟體。如需詳細資訊，請聯繫您的 USB 2.0 介面卡經銷商，或洽詢您的電腦製造商，或者查閱 Microsoft Corporation 網站。
- 為達到最高的記錄與寫入速度，您的系統可能需要將資料先複製到電腦的硬碟上，而非直接從其他來源光碟或磁碟機進行燒錄。

# 安裝

## 硬體安裝

### 連接電腦

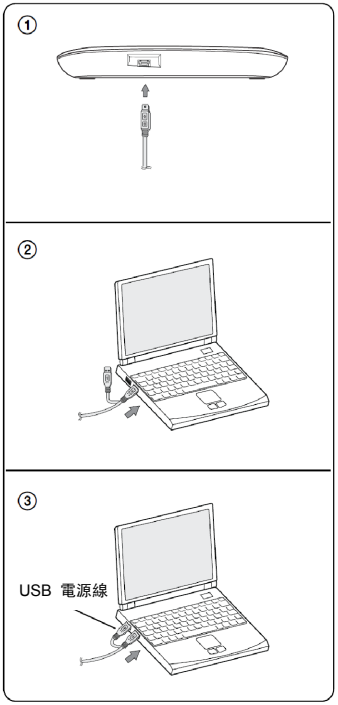


**注意**

- 將光碟機連接到電腦前，請確認您的個人電腦具備一個或兩個可用的 USB 連接埠。
- 連接纜線之前，應關閉所有其他裝置的電源。

將光碟機連接到電腦，如圖所示。

① 將 USB 纜線連接到光碟機。
② 將 USB 纜線的另一端連接到電腦。

③ 光碟機可由電腦 USB 源取得電力供應。
並非所有系統都符合 USB 電源需求，因此不一定能發揮完整效能。 在此情況下，請連接到 USB 電源線。

**注意**

- 除上述方式以外，請勿以其他任何方式連接 USB 纜線。
本光碟機若搭配使用錯誤類型的纜線可能導致功能異常。

## 拔除 USB 轉接線

本光碟機支援 Windows 的隨插即用 (非插拔)
功能，並可透過以下操作方式移除及插入。

1. 停止目前使用的應用程式軟體。

2. 按一下螢幕右下方工作列中的「 」圖示。

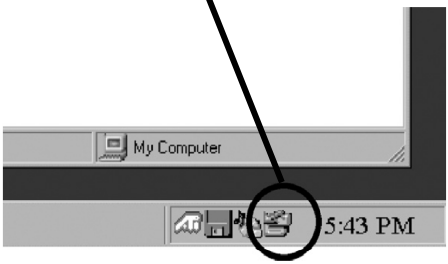


3. 按一下「安全地移除 USB 大量儲存裝置-磁碟機[x:]」。

4. 按一下「確定」，然後拔除 USB 轉接線。

**注意**

光碟機上的忙碌指示燈閃爍時，或電腦啟動過程中，請勿拔除 USB 纜線。

# 運作

## 插入和退出光碟

### 插入光碟

1. 按下退片按鈕。 光碟托盤即會退出。
2. 將光碟放在托盤正中央，標籤面朝上。
3. 輕壓光碟，使其卡入光碟槽。
4. 用手推回光碟托盤，使其完全關閉。

### 退出光碟

1. 輕按退片按鈕以開啟光碟托盤。
2. 取出光碟。
3. 取出光碟後，關閉光碟托盤。

### 緊急退片

此光碟機具備在光碟機故障或停電時可手動退出光碟的功能。

**注意：**除非遇到緊急狀況，否則請勿使用此功能。

1) 關閉電腦電源。
2) 使用針狀物 (例如拉直的堅硬迴紋針) 戳入退片按鈕上方的小孔。
   前蓋即會彈開，光碟托盤也會退出一部分。
3) 將前蓋拉至全開，然後用拇指與食指夾住光碟托盤，輕輕地將其直接拉出。

**注意：**此功能僅供緊急狀況時使用。
過度頻繁使用此功能將導致機器故障。

* 如果手指無法夾緊光碟托盤，請使用鋼製長尾夾或彈簧夾將其拉出。

# 播放音樂 CD

## 聽音樂

連接電腦時，設定數位音效模式後，即可透過電腦的音訊系統播放音訊 CD。

如需詳細資訊，請查詢 Windows 或「Windows Media Player」手冊。

**注意**

- **DVD 影片區碼：**
  全球各地區在當地銷售的 DVD 視訊影片設有不同的區碼。
  區碼可透過軟體解碼器變更為其他區碼，最多 5 次。
  如果已變更區碼 5 次，光碟機會鎖定為最後一個 (第 5 次變更)
  區碼，此後再也無法變更光碟機的區碼。 此限制為 DVD
  光碟機技術被授權者所要求。
- **若使用 USB1.1 介面連接，由於資料傳輸速率較慢，嘗試觀賞 DVD 影片或 BD MV 時，影像和音效可能中斷。**

# 附錄

## 疑難排解

使用光碟機時若遇到問題，請先確認下列事項。
由於問題可能是光碟機以外的裝置所造成，請檢查其他事項，例如系統設定或其他使用中的軟體等。確認這些事項後如果仍無法解決問題，請聯繫經銷商或本公司客服部門。

| 問題 | 可能原因 | 可能解決方式 |
|---|---|---|
| 無法播放 BD、DVD 或 CD，或光碟機無法讀取某些類型的光碟。 | 1. 光碟未正確插入。<br>2. 光碟有髒污。<br>3. 讀取頭透鏡有髒污。<br>4. 光碟刮傷或變形。<br>5. 光碟使用的區碼無法在光碟機上播放。 | 1. 重新正確插入光碟。<br>2. 清潔光碟表面。<br>3. 清潔光碟讀取頭透鏡。<br>4. 更換光碟。<br>5. 參閱系統手冊以取得協助。 |
| 系統未偵測到光碟機。 | 1. USB 轉接線未接妥。 | 1. 確定 USB 轉接線已接妥，並重新安裝裝置驅動程式。 |
| 光碟機無法播放媒體或某些類型的 BD、DVD 或 CD 媒體 | 1. 光碟與您的系統不相容。媒體光碟的格式是否適用於您所使用的系統類型?<br>2. 可能感染病毒。 | 1. 檢查光碟格式。<br>2. Windows 軟體驅動程式是否遭病毒損毀?<br>執行病毒掃描程式並盡可能修復。 |

# 法規資訊

## FCC 符合聲明 (僅限美國)

**注意：**本設備已經通過測試並符合 FCC 規範第 15 節對於 B 級數位裝置的限制。
這些限制的目的在於針對住宅區裝設的有害干擾，提供合理的保護。
本設備會產生、使用並可能發射無線電頻率能量，如果未依照指示安裝與使用，可能對無線電通訊造成有害干擾。
然而，本公司並不保證採用特定安裝方式絕對不會產生干擾。
如果本設備確實對無線電或電視收訊造成有害干擾
(可藉由開關設備電源加以判定)，建議使用者採取下列措施，嘗試修正干擾問題：

- 重新調整接收天線的方向，或重新放置接收天線。
- 增強設備與接收器之間的隔離措施。
- 將設備連接到與接收器不同迴路的插座。
- 洽詢經銷商或授權服務中心以取得協助。

- FCC 警告
  未經法務權責單位明確認可之變更或修改可能導致使用者喪失操作本設備之權力。
- 本產品僅可搭配 UL
  列示之個人電腦使用，此類電腦具有詳述卡槽配件之使用者安裝的安裝說明。

**雷射安全聲明**

**警示：**開啟時會發出 3B 級可見與不可見雷射輻射。 請避免暴露於光束中。

| 1 級 雷射產品 |
|---|

Copyright © 2023 版本 4.0